




IES Ramón del Valle Inclán

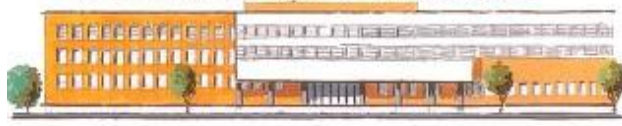

Manual de uso de Pizarras Digitales

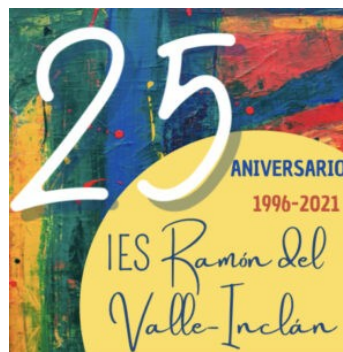


Paso 1. Encender el PROYECTOR.	2
Paso 2. Encender el PC.	3
Paso 3. Encender la pizarra digital.	3
Paso 4. Encender el SONIDO.	4
APAGADO DE PIZARRAS DIGITALES.	4

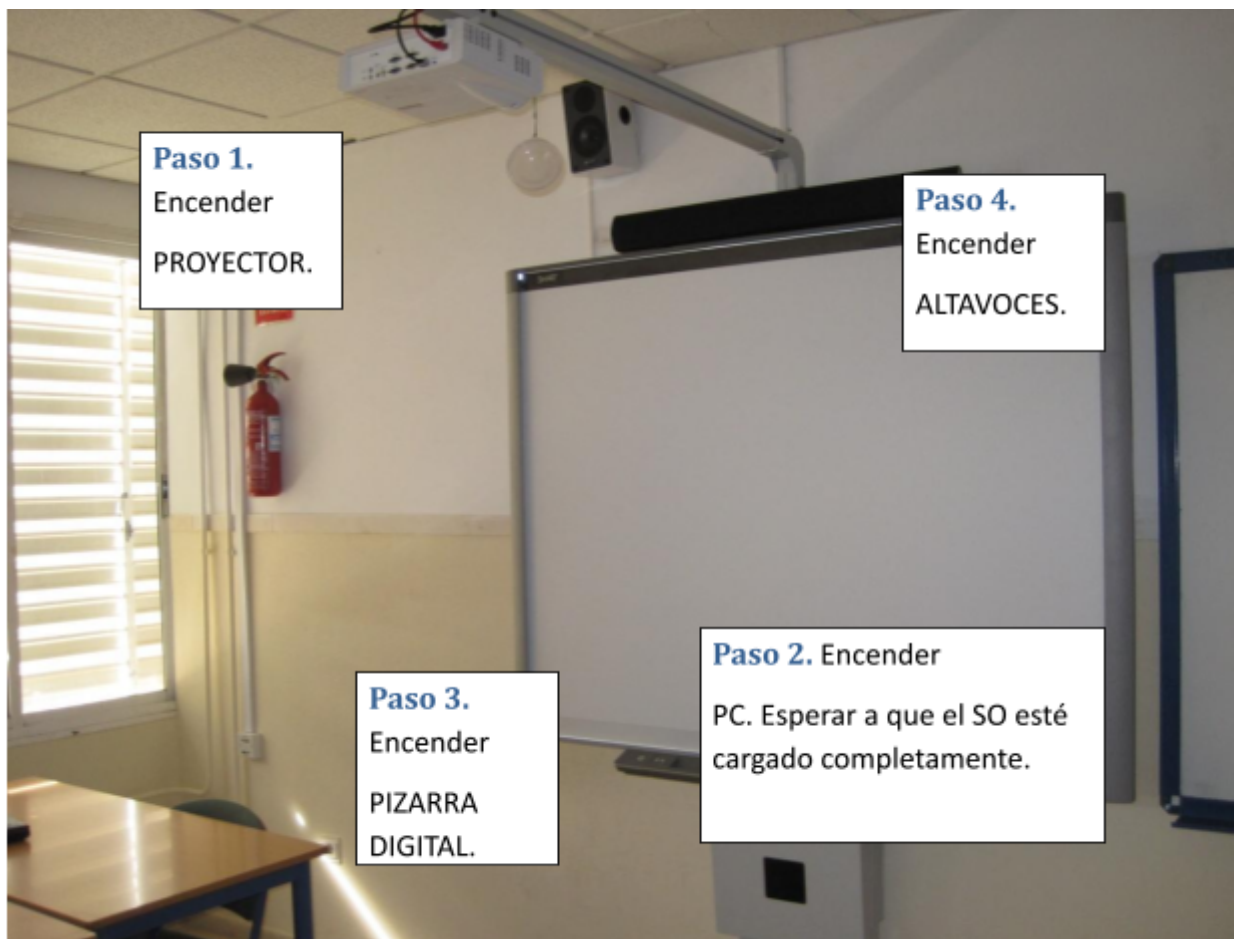

Paso 1. Encender el PROYECTOR.


En algunas clases hay dos proyectores, el que se debe encender es el que está conectado físicamente a través de una plataforma a la pizarra, no el que está anclado al techo del aula.

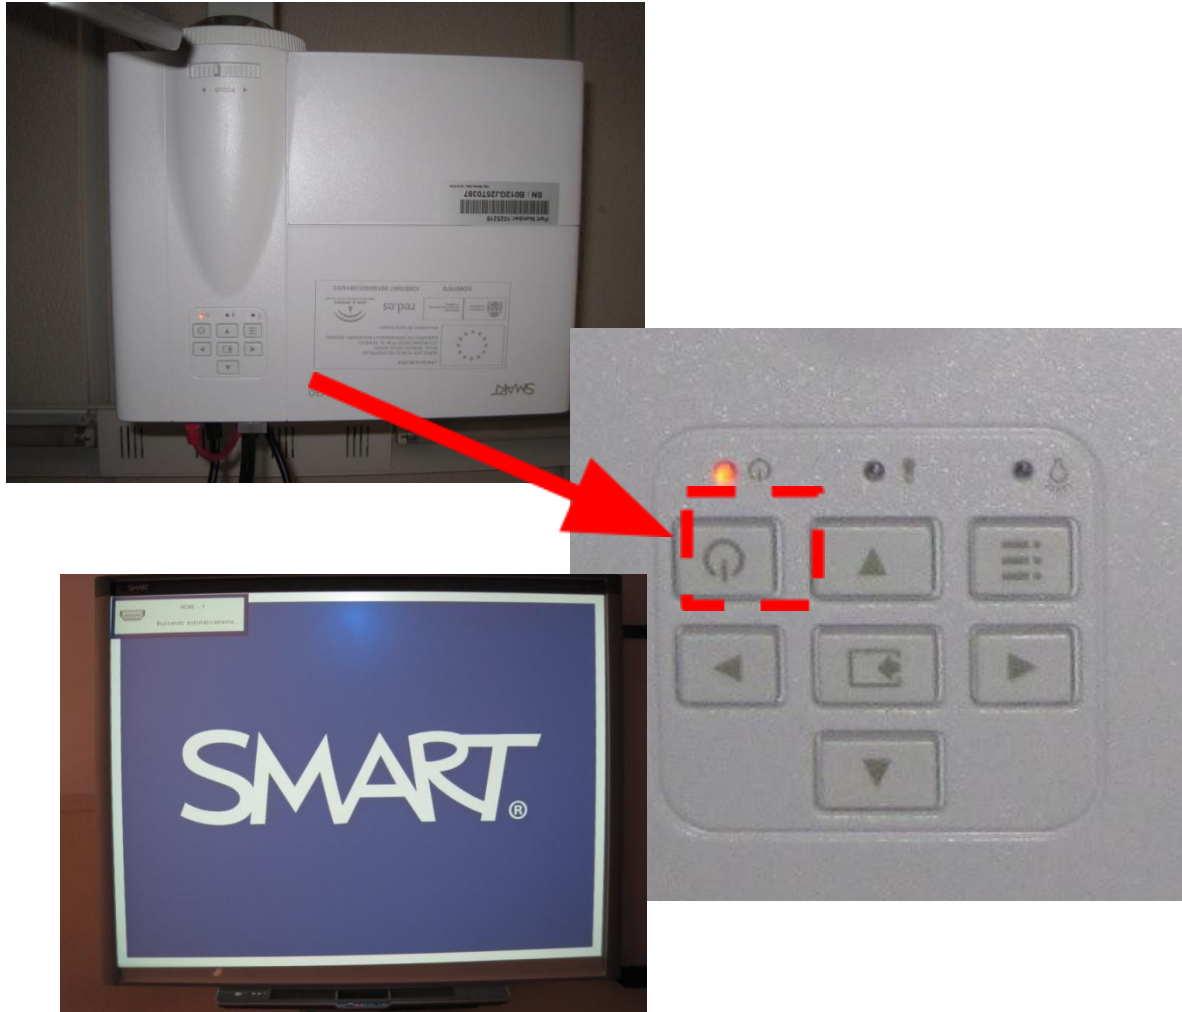

Paso 2. Encender el PC.



Este indicador en color **azul** significa que la PC está encendido. Para apagarlo es necesario dejarlo pulsado durante varios segundos.

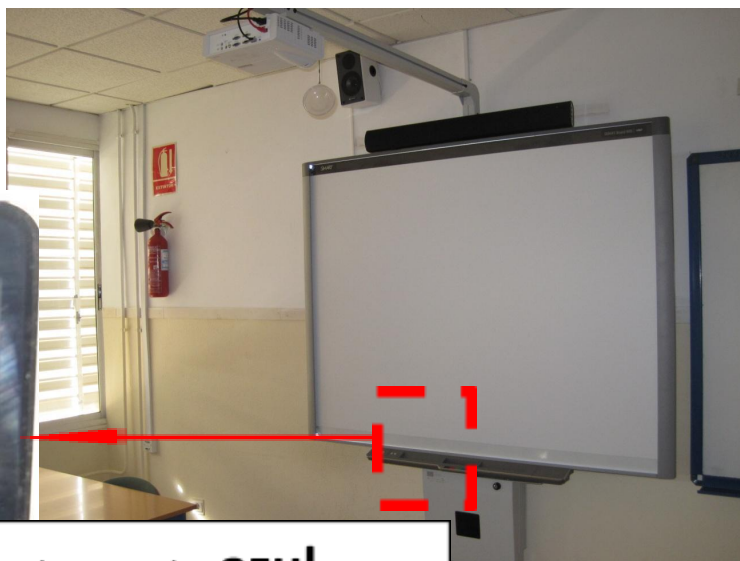

Esperar hasta que el sistema operativo esté completamente encendido (unos 2 minutos).

Paso 3. Encender la pizarra digital.

Tras esperar un minuto, el PC estará listo para recibir la señal de la pizarra digital.




Este indicador en color **verde** significa que la PD está funcionando correctamente.

Paso 4. Encender el SONIDO.

Se deben pulsar varias veces este interruptor hasta que la luz frontal se ponga de color **naranja**, significa que el sonido está encendido.

Para apagarlo es necesario dejarlo pulsado durante varios segundos, la luz frontal cambiará a **roja**.

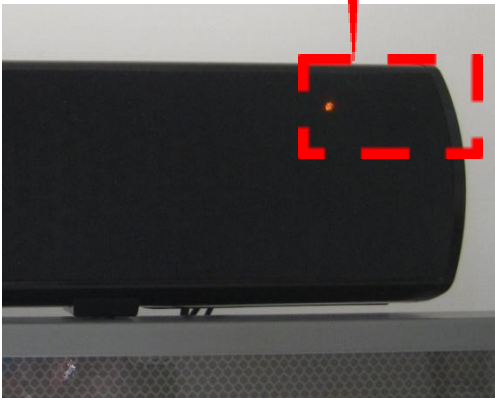

APAGADO DE PIZARRAS DIGITALES.

1. Cerrar el Sistema Operativo.
2. Apagar el proyector.
3. Apagar la pizarra.